



UUBar TM200 thermische bonprinter (model TM200P, TM200U, TM200+ TM200+US):

Belangrijk: Een kassarol van 80 meter kost ongeveer € 1.70, dat is **nog geen 2 cent per meter**.
Wacht dus niet tot de allerlaatste millimeter verbruikt is maar wissel de rol op tijd en bij voorkeur op een moment dat er geen klanten staan te wachten.

Lege rol + wachtende klanten = stress + papierwissel = grote kans op papierstoring.


Kassabonnen kunnen achteraf opnieuw geprint worden, bied eventuele wachtende klanten aan om af te rekenen en laat de (kopie) bon dan later op de dag afhalen.

Wikkel bij het plaatsen van een nieuwe rol het papier minimaal 2 slagen af om te **voorkomen** dat er **lijmresten** in de printerkop of in het snijmes terecht komen.

Een **defecte printkop** of een **defect snijmes** vervangen **kost al snel € 70** exclusief de kosten van een vervangende printer en exclusief verzendkosten.


Papierrol wisselen:

1. Zet de printer uit (0/I knop aan de voorkant)
2. Open de deksel met de drukknop aan de rechterzijde
3. Let op: de printkop kan HEET zijn.
4. Verwijder de oude rolkern
5. Wikkel de nieuwe rol minimaal 2 slagen af en plaats de rol
6. Let op de juiste draairichting van de rol
7. Sluit de deksel met minimaal 10 cm papier ertussen
8. Zet de printer weer aan
9. Controleer of de power en paper leds groen branden
10. Druk op Feed om de papierdoorvoer te testen
11. Maak een testafdruk via Verkoop – Printen – Printen – Kassabon

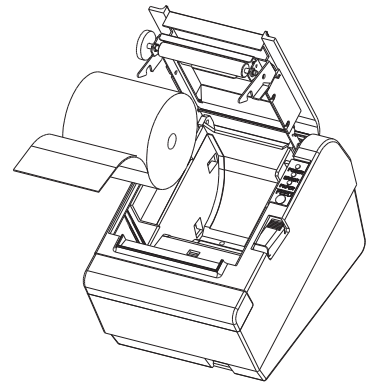

Papiermes terugdraaien naar de startpositie (na een papierstoring):

1. Zet de printer uit
2. Schuif de mesafdekking open
3. Open de deksel met de drukknop aan de rechterzijde
4. Let op: de printkop kan HEET zijn.
5. Draai het mes totdat de laagste positie is bereikt.

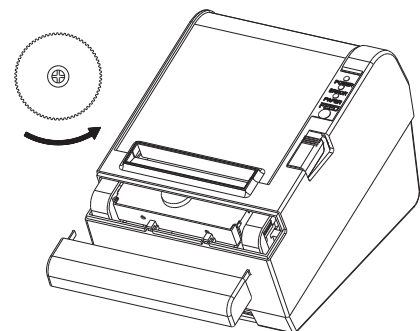

De printer aansluiten:

1. Sluit geen telefoon of andere niet geschikte apparaten aan op de RJ11 / RJ12 aansluiting van de printer, deze aansluiting is uitsluitend voor een (24 Volt) kassalade / geldlade.
2. Sluit eerst de voeding (power-supply) op de printer aan voordat u de voeding op het stopcontact aansluit.
3. Zorg dat zowel de printer als de computer zijn uitgeschakeld als u de printer op de computer aansluit.
4. Gebruik altijd de laatste drivers voor de TM200 en volg de met de download meegeleverde instructies.

Link: <http://www.download.infobits.nl>


UUBar TM200 en TM200+ printerdriver installeren voor Windows XP, Windows 7x32 en x64

1. Sluit eerst de printer aan volgens de aanwijzingen op pagina 1.


Bij de TM200+ USB met de STMicroelectronics virtuele com poort kan het Windows om een driver vragen. Deze staat in [C:\Infobits\InfokasV3\TM200 \ Virtual_Serial] of op [USB:\Drivers\ TM200 \ Virtual_Serial]



2. Ga naar: [Starten – Apparaten en Printers] en kies [Een printer toevoegen].

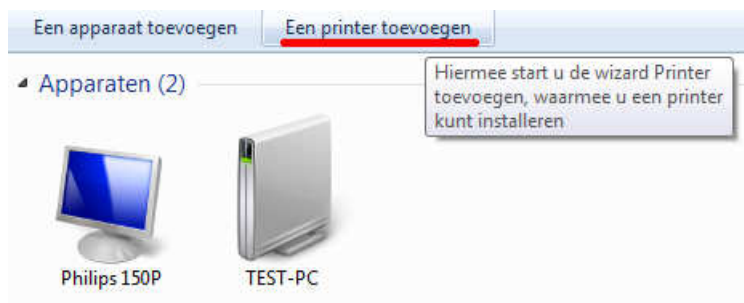

3. Selecteer [Een lokale printer toevoegen].



4. Selecteer [Bestaande poort gebruiken] en kies de zojuist toegevoegde USB of COM poort (zie stap 1).

Als u meerdere USB printers heeft aangesloten dan kan het zijn dat u poort USB003 of bijvoorbeeld USB004 moet selecteren.

Een printerpoort is een type verbinding waarmee de computer gegevens met een printer kan uitwisselen.

Bestaande poort gebruiken:

Bij de **TM200+ US** moet u als de printer is aangesloten met een **USB kabel** de STMicroelectronics Virtual Com Port gebruiken. In dit voorbeeld is dat COM3.


Als de **TM200+ US** is aangesloten met een seriële kabel het interne COM poort nummer van de computer gebruiken.



- COM2: Seriële poort
- COM3: Seriële poort **TM200 3.1.8 x64**
- COM4: Seriële poort

5. Installeer het stuurprogramma voor de printer, klik op bladeren om de map met de juiste driver te selecteren.

TM200 P/U (oude versie)	[C:\Infobits\InfokasV3\TM200\TM200] of	[USB:\Drivers\TM200\TM200]
TM200 P/U/+ 32 bits	[C:\Infobits\InfokasV3\TM200\Plus x32] of	[USB:\Drivers\TM200\Plus x32]
TM200 P/U/+ 64 bits	[C:\Infobits\InfokasV3\TM200\Plus x64] of	[USB:\Drivers\TM200\Plus x64]

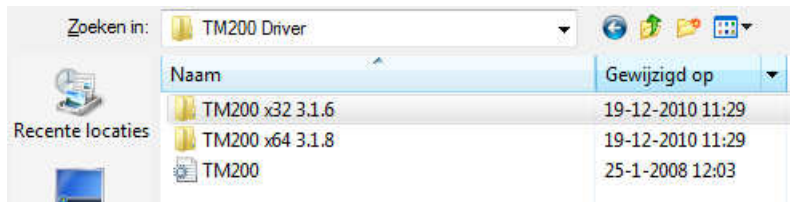

6. Selecteer de juiste printerdriver (in dit voorbeeld de TM200 x32 driver).




Negeer de waarschuwing dat de driver niet digitaal is ondertekend en kies [toch installeren].




Controleer de eigenschappen van de printer.

Klik met de rechter muisknop op de zojuist toegevoegde UUBar TM200 bonprinter en kies [Eigenschappen van printer].

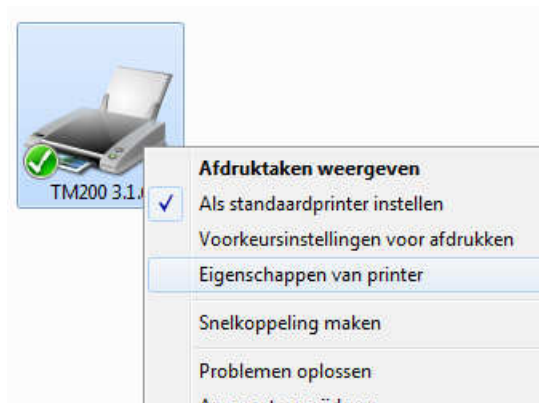

Controleer eerst de standaard instellingen van de printer en daarna de voorkeurs instellingen:

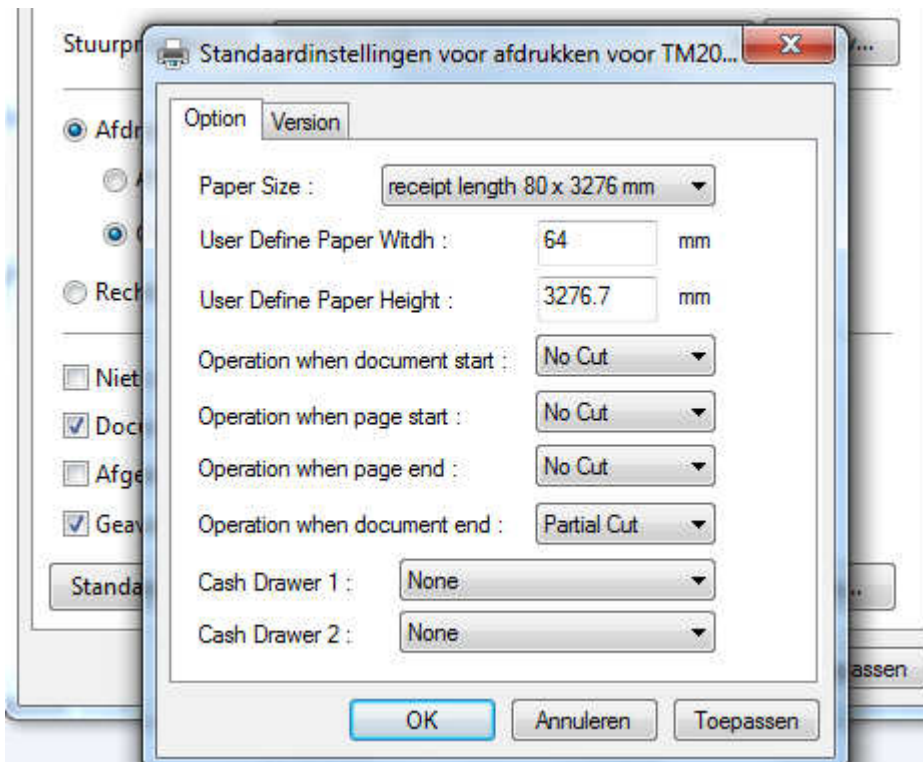

Paper Size: Receipt length 80 x 3276mm*
Operation when document end: Partial Cut

* Let op, dit is de instelling voor het printen van een kassabon, bij bijvoorbeeld MS Word komt er een pagina van 3,276 meter lengte uit!!

Instellingen in InfokasV3:

Stel bij Instellingen - Variabelen de volgende waardes in:

TM200P en TM200U met de 'oude' driver

BonPrnType = 6

BonEuro = 128

BonRegelX = 100 tot 110

BonCutter = N (cutter via driver) of P/F (Partial of Full Cut via programma)

TM200, TM200+ en TM200+US met de 'nieuwe' x32 en x64 driver

BonPrnType = 54 of 55 (afhankelijk van dipswitch / flash instelling)

BonEuro = 128 (TM200 / TM200+) of 238 (TM200 met firmware 1.6)

BonRegelX = 100

BonCutter = E (ESC/POS line mode driver)

Vriendelijke groet,

Infobits Helpdesk

NL/BE klanten met service contract : (+31) 0591-714322

Support via e-mail of terugbel verzoek via de helpdesk knop zie:
www.help.infokas.nl - www.help.infokas.be